CIRCULAR & SQUARE
PANEL ESSENCE

Luminario LED para uso en interiores

LPE12W10L3K-MX LPESQ18W16L3K-MX
LPE18W16L3K-MX LPESQ24W21L3K-MX
LPE24W21L3K-MX

NOTA

- A fin de reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o lesiones a la propiedad provocados por incendios, descargas eléctricas, desprendimiento de piezas, cortes/abrasiones y otros riesgos, VERIFÍQUE QUE LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS COLOCADAS EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO CONCUERDEN AL ENTORNO DE INSTALACIÓN.
- No corte los componentes sin antes desconectar el suministro de energía.
- No compatible con enchufes/portalámparas derivados
- La instalación debe ser realizada por personas familiarizados con la construcción y el funcionamiento de luminarias, además de los riesgos asociados.
- Consumo máximo: 0.024 kW/h
- Hecho en China
- Voltaje: 110-277 V~ 50/60Hz

POR SU SEGURIDAD, ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO

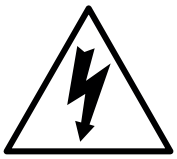

APAGUE el suministro de energía

Accesorios	Cantidad
	X2
	X2
	X2
	Montaje para sobreponer Panel Essence Circular / Cuadrado

①

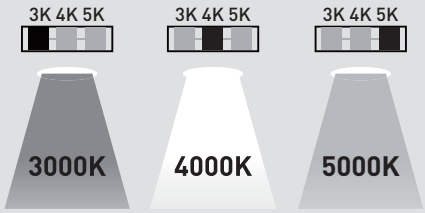

Cambio de color en 3 pasos mediante dipswitch integrado en el luminario, no requiere cableado especial.

② **Instalación Empotrada**

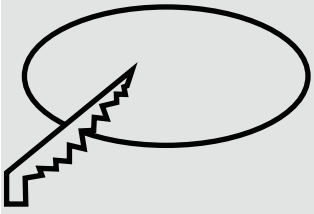

Corte para Panel circular:
12W: Ø120-135mm
18W: Ø140-160mm
24W: Ø205-210mm

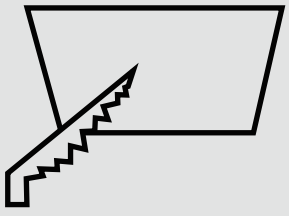

Corte para Panel cuadrado:
18W: 140x140-160mm
24W: 205x205-210mm

③

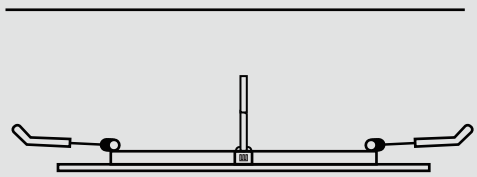

Conecte el driver a la alimentación 110-277V~

servicioaclientes@luceco.mx
T **+52 (81) 4737 0765**

Importado por: Luceco México S. de R.L. de C.V.
LME 150326 1W2, Av. Lázaro Cárdenas Int. #201, Piso 2, Ext. #318, Col. Real de San Agustín, San Pedro Garza García, N.L. México CP 66278 (Torre MX)

Visita nuestra página web
www.luceco.com/mx

Luceco es una marca comercial registrada de Luceco Plc.

④

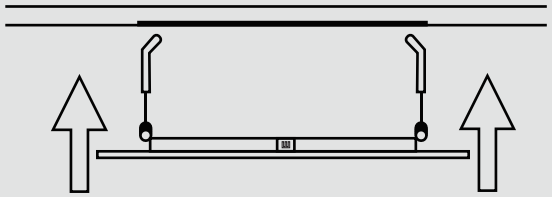

Haga que los clips se queden en posición vertical y coloquelos en el agujero del techo.

⑤

Sostenga los clips en posición horizontal y empuje el panel a la posición.

⑥ **Instalación con Montaje para Sobreponer**

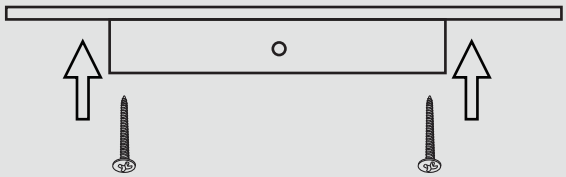

Fije el marco montado en superficie con tornillos al techo o a la pared.

⑦

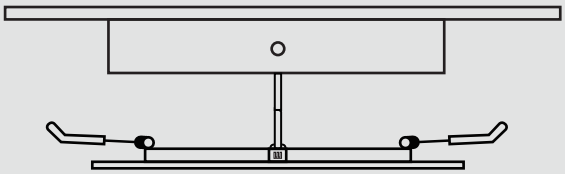

Conecte el driver a la alimentación 110-277V~

⑧

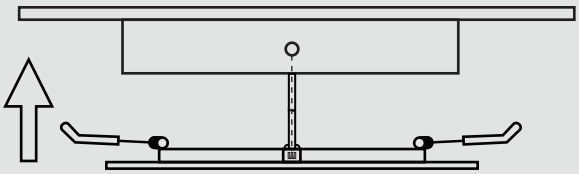

Alinee el orificio rectangular del panel con la hebilla del marco e instálelo hacia arriba.

⑨

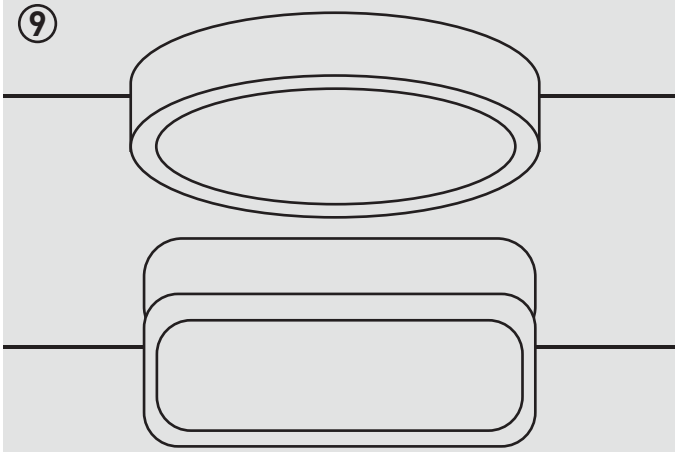

Restablezca la energía y encienda el luminario.

servicioaclientes@luceco.mx
T **+52 (81) 4737 0765**

Importado por: Luceco México S. de R.L. de C.V.
LME 150326 1W2, Av. Lázaro Cárdenas Int. #201, Piso 2,
Ext. #318, Col. Real de San Agustín, San Pedro Garza
García, N.L. México CP 66278 (Torre MX)

Visita nuestra página web
www.luceco.com/mx

Luceco es una marca comercial registrada de Luceco Plc.