


LED JELLY JAR

Luminario LED para exteriores
LEAWS9B50-MX2

**POR SU SEGURIDAD, ANTES DE INICIAR LA
INSTALACIÓN LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO**



PACKAGING CONTENTS/CONTENIDO DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE

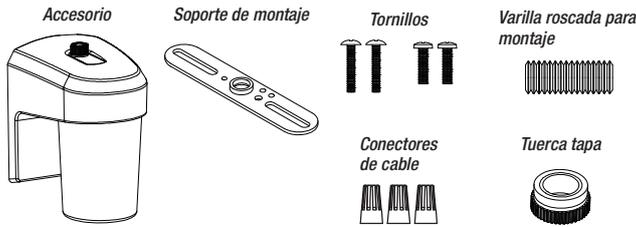

NOTA

- A fin de reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o lesiones a la propiedad provocados por incendios, descargas eléctricas, desprendimiento de piezas, cortes/abrasiones y otros riesgos, **VERIFIQUE QUE LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS COLOCADAS EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO CONCUERDEN AL ENTORNO DE INSTALACIÓN.**
- No corte los componentes sin antes desconectar el suministro de energía.
- No compatible con enchufes/portalámparas derivados
- La instalación debe ser realizada por personas familiarizadas con la construcción y el funcionamiento de luminarias, además de los riesgos asociados.
- Consumo: 0.095 kWh
- Hecho en China
- Voltaje: 120 V~ 50/60Hz




PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS

- Instale la luz de patio a 2,13–3,04 m (7–10 pies) sobre el suelo.
- No monte el portalámparas cerca de superficies reflectantes tales como ventanas, paredes blancas, superficies blancas y agua.
- Cuando instale dos portalámparas en un único interruptor, asegúrese de que el interruptor esté clasificado para, por lo menos, una carga inductiva 1 A.

MONTAJE DEL ACCESORIO


NOTA: No monte dentro de los 0,61 m (2 pies) que conforman una esquina interna que es altamente reflectante desde el exterior (Fig. 1).

1. Desconecte la alimentación en la caja principal de fusibles/interruptor de circuito.
2. Ajuste el soporte para montaje (B) a la caja de conexiones con los dos tornillos (C) provistos (Fig. 2).
3. Atornille la varilla roscada para montaje (D) dentro del centro del soporte para montaje (B) hasta que los hilos se muestren en la parte trasera del soporte para montaje (B) (Fig. 3).

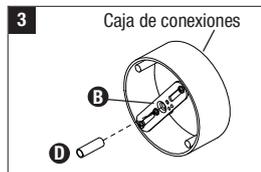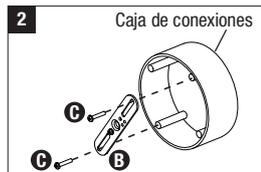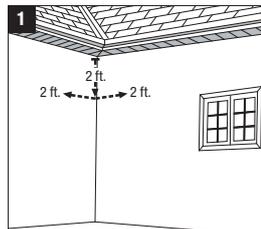


CABLEADO DEL ACCESORIO

1. Desconecte la alimentación en la caja principal de fusibles/interruptor de circuito.
2. Conecte el cable negro del portalámparas al cable negro de suministro (activo) a través del cable conector (E) (Fig. 4).
3. Conecte el cable blanco del portalámparas al cable blanco de suministro (neutral) a través del cable conector (E) (Fig. 4).
4. Conecte el cable cobre de toma a tierra del portalámparas a una conexión a tierra de suministro apropiada o a una caja de conexiones conectada a tierra.

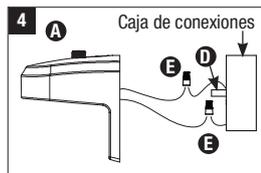

NOTA: Conecte los cables correctamente. Asegúrese de que no haya cables ni alambres sueltos que se extiendan sobre el cable conector (E) provisto o sobre otros cables conectores aprobados (no provistos).

5. Ajuste el portalámparas a la varilla roscada para montaje (D).
6. Asegúrelo con la tuerca tapa (F) (Fig. 5).
7. Coloque calafateo de silicona alrededor del accesorio para crear un sello impermeable.

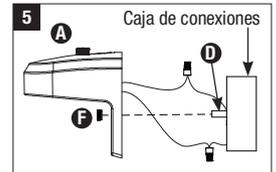

DIAGNOSTICO Y SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Causa Posible	Acción Correctiva
La luce no se enciende.	No llega electricidad al portalámparas.	<ul style="list-style-type: none"> • Revise si el interruptor de circuito ha saltado. • Confirme que el interruptor de pared esté encendido.
	El accesorio está detectando luz del día.	<ul style="list-style-type: none"> • Cubra el detector de luz. El accesorio se apagará inmediatamente.
	El cableado hacia la unidad está flojo.	<p>DESCONECTE LA ENERGÍA ANTES DE CONTINUAR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirme que el cableado esté correctamente asegurado.
La luz tiene ciclos constantes de encendido y apagado.	El detector de luz está detectando reflejos de luz.	<ul style="list-style-type: none"> • Vuelva a colocar el portalámparas en un lugar en que no se presenten más los ciclos de luz de encendido y apagado.
La luz queda encendida.	El detector de luz está en un área sombreada.	<ul style="list-style-type: none"> • Dirija la luz de una linterna hacia el detector de luz. Si la luz se apaga, el accesorio está colocado en un área sin suficiente luz para que el detector funcione.
	El detector de luz está defectuoso.	<ul style="list-style-type: none"> • Contacte al departamento de servicio al cliente.

GARANTÍA - Los productos están protegidos por una garantía de 1 años (desde la fecha de compra) contra defectos de material y fabricación (a menos que se igual o equivalente sin coste alguno, siempre que usted: (1) nos reenvíe el producto con el coste de transporte pagado por adelantado, (2) nos facilite una prueba de la fecha de adquisición e (3) indique nuestro número de autorización de retorno. Los productos reparados o reemplazados le serán devueltos con los gastos de transporte pagados por adelantado. Los productos de reemplazo pueden estar renovados o contener materiales renovados. Si nosotros consideramos que no podemos reparar ni reemplazar un producto defectuoso, le reembolsaremos el precio de compra del producto. Esta garantía no será aplicable si, a nuestro juicio, el defecto del producto se debe a daños producidos durante su transporte, manejo o almacenamiento, así como a accidentes o a un mal uso del mismo, o si no se ha usado de acuerdo con las instrucciones del producto, si se ha modificado de alguna manera, si se le ha quitado o pintado algún número de serie. Cualquier reparación o intento de reparación anulan esta garantía. Según las condiciones de esta garantía, nuestra responsabilidad máxima se limita al precio de compra del producto protegido por la garantía. **ESTAS CONDICIONES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**

servicioclientes@luceco.mx
T +52 (81) 4737 0765

Importado por: Luceco México S. de R.L. de C.V.
LME 150326 1W2, Av. Lázaro Cárdenas Int. #201, Piso 2,
Ext. #318, Col. Real de San Agustín, San Pedro Garza
García, N.L. México CP 66278 (Torre MX)

Visita nuestra página web
www.luceco.com/mx